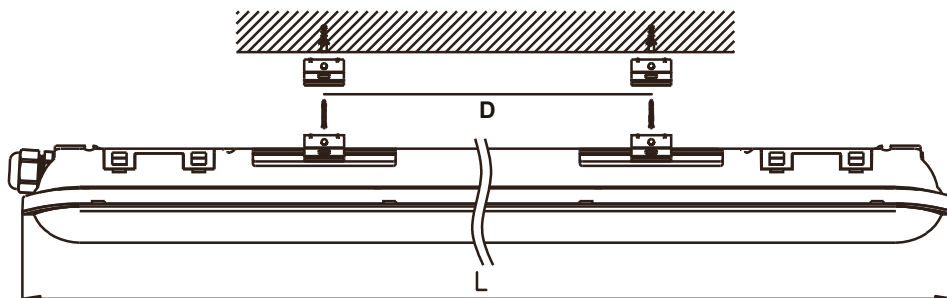
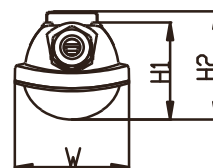


Plafoniera LED da parete IP65 "OSAKA" (L)



COD.	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	D(mm)	H2(mm)
430001/430002	590	72	61	250-280	68
430009/430010	1180	72	61	570-670	68
430011/430012	1480	72	61	850-950	68



COD.	430001/430002	430009/430010	430011/430012
Classe di isolamento	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I
Alimentazione	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Attacco	morsettiera - 3 conduttori	morsettiera - 3 conduttori	morsettiera - 3 conduttori
Potenza	20 W	38W	52 W
Flusso luminoso utile (120 °)	2730 lm	5200 lm	7150 lm
Classe energetica	D	D	D
CCT	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K
CRI	> 80	> 80	> 80
Dimmerabilità	NO	NO	NO
Indice IP	IP65	IP65	IP65
Tipo di montaggio	superficie	superficie	superficie
Collocazione	parete / soffitto	parete / soffitto	parete / soffitto
Accessori opzionali	kit montaggio a sospensione	kit montaggio a sospensione	kit montaggio a sospensione



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Per le operazioni di assemblaggio, installazione, manutenzione e pulizia assicurarsi che l'apparecchio sia stato preventivamente scollegato dall'alimentazione di rete e non venga accidentalmente ad essa ricollegato.
- Montare l'apparecchio su superfici piane e stabili.
- Non utilizzare in ambienti soggetti a rischio di esplosioni
- Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili
- Non utilizzare in prossimità di aree bagnate (piscine, fontane etc.)
- Non immergere in acqua o in altri liquidi
- Non maneggiare con mani bagnate.
- Mai coprire l'apparecchio.
- Non accendere l'apparecchio nel caso in cui il corpo o lo schermo siano aperti o danneggiati o difettosi.
- Non rivolgere verso l'apparecchio getti di aria, di vapore o di gas ad alta pressione perché potrebbero comprometterne l'isolamento e il grado di protezione IP.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare detergenti, i quali potrebbero corrodere l'involucro dell'apparecchio.

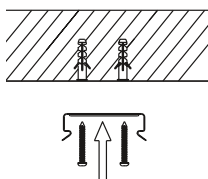
Plafoniera LED da parete IP65 "OSAKA" (L)

CABLAGGIO E FISSAGGIO A SOFFITTO / PARETE



ATTENZIONE!

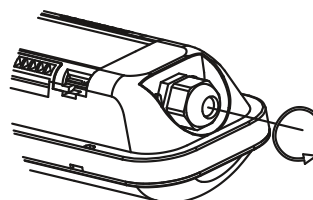
Disconnettere tutti i cavi dall'alimentazione di rete prima dell'installazione e assicurarsi che i cavi di alimentazione non vengano connessi accidentalmente all'alimentazione di rete.

1


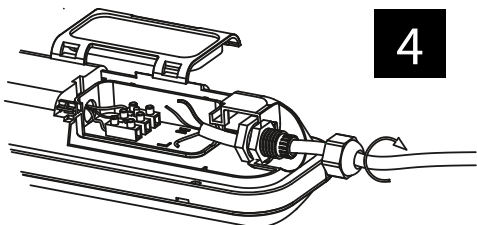
1. RIPORTARE SULLA SUPERFICIE SU CUI SI INTENDE INSTALLARE L'APPARECCHIO LE POSIZIONI DEI FORI DI FISSAGGIO DELLE CLIP DI MONTAGGIO
2. PER CIASCUNA CLIP INSERIRE 2 TASSELLI SULLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE
3. FISSARE LE CLIP CON VITI CORRISPONDENTI AI TASSELLI

2



SGANCIARE IL COPERCHIO DEL VANO DI ACCESSO ALLA MORSETTIERA FACENDO LEVA NEI 4 PUNTI INDICATI CON UN GIRAVITE A TAGLIO

3


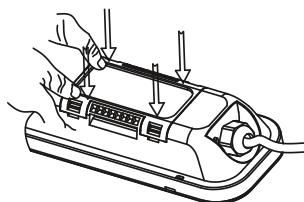
SVITARE DEL TUTTO IL DADO DEL SERRACAVO PRESENTE SUL CORPO E FAR PASSARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO IL DADO

4


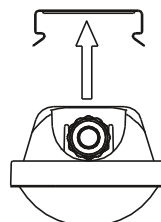
RAGGIUNGERE COL CAVO IL VANO MORSETTIERA PASSANDO ATTRAVERSO IL CORPO FILETTATO DEL SERRACAVO E AVVITARE IL DATO

5


ASSICURARE I 3 CONDUTTORI DEL CAVO ALLA MORSETTIERA SEGUENDO LE INDICAZIONI RELATIVE AI TERMINALI

6


RICHIUDERE IL COPERCHIO ESERCITANDO PRESSIONE CON LE DITA FINO A SENTIRE IL SUONO DELLO SCATTO

7


INNESTARE L'APPARECCHIO NELLE CLIP

NOTE

■ L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

■ L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.

La plafoniera garantisce un grado di protezione IP65 all'installazione, solo se questa è stata correttamente effettuata in impianti con cavo e altri materiali che garantiscano almeno lo stesso grado IP.