

Nuvatek

IT

Prodotto da LinkLED



AIRCARE zen

Aria calda e fredda

Umidificatore

Purificatore d'aria

Manuale d'uso

Cod. 99100001



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo

Grazie per aver acquistato **AIRCARE ZEN**, ventilatore multifunzione 6 in1 con riscaldamento, Umidificatore con Aromaterapia, Filtro HEPA e Telecomando. Un dispositivo multifunzione progettato per offrire il massimo comfort e migliorare la qualità dell'aria in ogni ambiente. Grazie alle funzioni di umidificazione, aromaterapia, ventilazione, riscaldamento, ionizzazione e filtrazione HEPA, garantisce benessere e praticità durante tutto l'anno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ventilazione regolabile: Ottimizza la circolazione dell'aria in ogni stagione.
- Riscaldamento rapido: Offre calore immediato nei giorni freddi.
- Umidificatore integrato: Mantiene il giusto tasso di umidità nell'ambiente.
- Diffusore di aromi: Diffonde oli essenziali per il relax.
- Luce d'atmosfera: feedback luminoso a LED ti comunica la modalità attiva
- Ionizzatore d'aria: Riduce le particelle inquinanti sospese.
- Filtro HEPA: Blocca polvere, pollini e allergeni.
- Telecomando incluso: Gestisce tutte le funzioni a distanza.

Funzionamento silenzioso, ideale per casa, ufficio e camera da letto. Spegnimento automatico di sicurezza in caso di serbatoio vuoto o surriscaldamento. Design moderno ed elegante adatto a qualsiasi arredamento.

Ideale per:

- Camere da letto
- Soggiorni
- Uffici
- Studi professionali
- Sale relax e centri benessere
- Comfort e qualità dell'aria in un unico prodotto

Rinfresca o riscalda, umidifica, purifica, ionizza e profuma l'ambiente, offrendo una soluzione completa per il benessere quotidiano. Il pratico telecomando consente di gestire tutte le funzioni con la massima comodità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Umidificatore multifunzione
- Telecomando
- Manuale d'uso

SPECIFICHE TECNICHE:

- Codice prodotto: 99100101
- Codice EAN: 8052536884991
- Potenza nominale: 65W (solo ventilazione) / Max 2000W (con aria calda)
- Alimentazione elettrica: 220-240V~ 50/60Hz
- Classe di isolamento: Classe II
- Velocità di ventilazione: 8 livelli disponibili
- Velocità aria calda: 2 livelli selezionabili
- Timer integrato: Regolabile fino a 24 ore
- Modalità di controllo: Comandi manuali sul dispositivo e tramite telecomando
- Movimento oscillante: Oscillazione orizzontale automatica
- Dimensioni del prodotto: 245mm x 213mm x 600mm
- Peso netto: 3,4 Kg

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Assicurarsi di sapere come funziona l'apparecchio e come utilizzarlo. • Mantenere l'apparecchio secondo le istruzioni per garantire che funzioni correttamente.
- Conservare questo manuale insieme all'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da una terza parte, il presente manuale di istruzioni deve

essere fornito insieme ad essa.

- Le istruzioni di sicurezza non eliminano di per sé alcun pericolo. Le misure di prevenzione degli incidenti devono essere sempre completamente e correttamente tenute in considerazione.
- Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni o in caso di qualsiasi altro uso improprio o manipolazione impropria.
- Non utilizzare questo apparecchio se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo, o se il cavo di alimentazione è danneggiato.

USO PREVISTO

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dal suo uso previsto e utilizzarlo solo come descritto nel presente manuale.
- Solo per uso domestico interno: questo apparecchio è destinato all'uso domestico interno. Non utilizzarlo all'aperto. Non utilizzarlo su veicoli in movimento o barche.
- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, osservare sempre le norme di sicurezza vigenti. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali, controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale dell'apparecchio.

CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non lo si utilizza o prima di pulirlo. Non utilizzare in modo improprio o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro assistenza.
- Non accendere o spegnere questo apparecchio inserendo o rimuovendo la spina da una presa di corrente.
- Quando si pulisce, si sposta o si ripone il ventilatore, spegnere l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla presa (estrarre la spina e non tirare il cavo)
- Non utilizzare questo apparecchio con una prolunga.

SICUREZZA A DOPPIO ISOLAMENTO

- Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento per la vostra protezione.
- Non tentare di riparare un apparecchio con doppio isolamento. • Restituirlo al fornitore o a un tecnico qualificato per la riparazione.

USO E AMBIENTE

- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana e livellata in una posizione tale che la ventola non tocchi alcun ostacolo. • Non lasciare incustodito durante l'uso.
- Non lasciare sporgere il cavo dal bordo di qualsiasi tavolo o piano di lavoro.
- Tenere il ventilatore lontano da tende o materiali che potrebbero ostruire la griglia di aspirazione dell'aria.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un alimentatore esterno o un sistema di controllo remoto separato. • Non utilizzare il ventilatore in un'area in cui viene utilizzata o immagazzinata benzina.
- Non utilizzare il ventilatore in prossimità di materiali o sostanze infiammabili.
- Non coprire o limitare il flusso d'aria.
- Non utilizzare in ambienti polverosi.
- Per ottenere le massime prestazioni, la distanza minima da una parete o da oggetti deve essere almeno di 50cm.
- Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.

NOTA

- Non spostare l'apparecchio mentre è in uso.
- Non inserire dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia e nella ventola mentre il ventilatore è in funzione. Non lasciare che i bambini inseriscano nessun oggetto nella griglia anteriore.
- Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente quando lo si sposta da una posizione in un'altra, oppure quando si rimuovono le griglie per pulirle.
- Assicurarsi che il ventilatore sia posizionato su una superficie stabile e completamente assemblato prima dell'uso.

SUPERVISIONE

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli conseguenti. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'elettrodomestico.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini.
- I materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini perché sono una potenziale fonte di pericolo.

PRECAUZIONI PER LA BATTERIA ATTENZIONE

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica.
- Conservare le batterie lontano dai bambini.
- Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria al litio. Se la batteria viene accidentalmente ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte. Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Fissare sempre completamente il vano batteria, se lo scomparto non si chiude correttamente interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di rottamarlo.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro, tenendola lontana dai bambini; anche le batterie usate possono causare lesioni.
- Le batterie non devono essere esposte a calore, fiamme, sole o fonti simili.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se iniziano a surriscaldarsi o se non vengono utilizzate per periodi prolungati.
- Le batterie devono essere installate nella corretta polarità all'interno del compartimento batteria.
- Smaltire le batterie usate secondo le normative locali.
- In caso di perdita di liquido dalla batteria, rimuoverla immediatamente evitando qualsiasi contatto con la pelle o con gli indumenti.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare con acqua immediatamente.
- Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente lo scomparto.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.
- Utilizzare solo batterie idonee e sostituirle con altre della stessa dimensione e tipo.
- L'uso improprio delle batterie può causare perdite, surriscaldamento o esplosione.

IN CASO DI CADUTA O DANNEGGIAMENTO

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso.
- Verificare che i componenti siano montati correttamente.
- Non utilizzare questo apparecchio se è stato danneggiato, è caduto, è stato lasciato all'aperto o caduto in acqua.
- Restituirlo a un rivenditore autorizzato per eventuale controllo e riparazione.

ACQUA

- Non immergere l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione in acqua.
- Non utilizzare con le mani bagnate o in ambienti umidi.
- Non posizionare il ventilatore vicino a una finestra aperta; se la pioggia schizza sul ventilatore potrebbe causare scosse elettriche.
- Non pulire l'unità spruzzandola o immergendola in acqua.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'elettrodomestico (tranne l'etichetta dei dati tecnici).
3. Assicurarsi che tutte le parti del ventilatore siano completamente assemblate e che tutte le viti e i dadi siano ben serrati prima di accendere il ventilatore.

4. Prima di utilizzare il ventilatore, accertarsi che sia posizionato su una superficie solida, piana e stabile.


5. Inserire la spina in una presa di corrente compatibile con i dati nominali riportati sull'etichetta del prodotto e assicurarsi che sia ben inserita

Verificare tutte le parti prima di smaltire la scatola. Smaltire in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica e gli altri componenti dell'imballaggio. Potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i bambini.

Inserire la spina e sul display verrà visualizzato " -- " indicando che il ventilatore è stato alimentato entrando in modalità standby.

PANNELLO DI CONTROLLO

Questo dispositivo è dotato di 6 TASTI TOUCH:

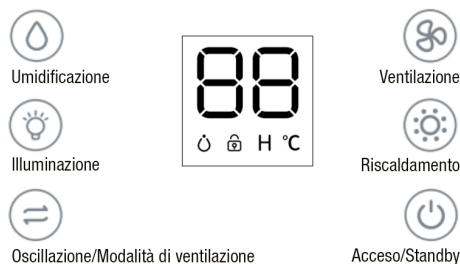

Spie di indicazione:

- (Goccia) Apparecchio in funzione
- (Lucchetto) Blocco bambini
- (H) Timer
- (C°) Temperatura ambiente

All'accensione tutti i motivi nell'area del display digitale rimangono completamente illuminati per 0,5 secondi. Il cicalino emette un singolo suono ed entra in modalità standby; i due display da 8 " -- "

AVVIO E ARRESTO

- Accensione: Premere il pulsante di accensione/standby quando il dispositivo è in standby.
- Impostazioni iniziali: Il ventilatore si avvia in Modalità ventilazione 1. Il display mostra 01.
- Spegnimento: Premere nuovamente il pulsante di accensione/standby a dispositivo acceso.

OSCILLAZIONE

- Attivazione: Premere il pulsante dedicato per avviare il movimento alternato da sinistra a destra.
- Arresto: Premere una seconda volta lo stesso pulsante per bloccare l'oscillazione.

VENTILAZIONE (ARIA FREDDA)

- Attivazione: Premere il pulsante per attivare la modalità aria fredda.
- Regolazione: Premere ripetutamente per aumentare la velocità da 01 a 08 in ciclo continuo.

MODALITÀ ARIA CALDA

- Attivazione: Premere il pulsante di riscaldamento sul telecomando. Il display lampeggia mostrando 01.
- Conferma: Premere di nuovo il tasto entro cinque lampeggi. Un segnale acustico confermerà l'avvio.
- Livello 1: Il display mostra P1 per indicare il primo livello di potenza termica.
- Livello 2: Premere nuovamente il tasto per passare al secondo livello. Il display mostra P2.

FUNZIONE DI UMIDIFICAZIONE

- Gestione: Premere il tasto con l'icona della goccia a dispositivo acceso per

attivare o disattivare l'umidificatore.

FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

- La luce si accende tramite il tasto lampada solo se l'umidificazione è già attiva.
- Aria fredda: La luce LED si illumina di colore blu.
- Aria calda: La luce LED si illumina di colore ambra.
- Disattivazione: Premere ancora una volta il tasto lampada per spegnere la luce.

VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Inizialmente il display visualizza la funzione inserita; dopo 5 secondi, passa alla visualizzazione della temperatura attuale, quindi torna a visualizzare la funzione inserita. Il timer funziona con intervalli di 5 secondi tra le pressioni dei pulsanti (per un totale di tre cicli).
- Temperatura di visualizzazione: da +15°C a +35°C

RISPARMIO ENERGETICO DELLO SCHERMO

- La luminosità si riduce della metà quando non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi.
- Lo schermo si spegne dopo 120 secondi di inattività
- Tocca un pulsante qualsiasi per accendere la luce

FUNZIONE IONI NEGATIVI

- Il sistema di ionizzazione è abilitato di default all'accensione

PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- L'intera unità si spegnerà quando la temperatura di funzionamento supera i 50 °C.
- Lo schermo visualizza "FF" e lampeggia
- Avviso di allarme Beep

FUNZIONE TIMER

- Si attiva premendo il pulsante del timer sul telecomando; il display digitale mostrerà "00" e lampeggerà.
- Durante il processo di lampeggio, premere i pulsanti più/meno del telecomando per regolare la durata del timer.
- È possibile programmare l'accensione del dispositivo in modalità standby.

PROTEZIONE CONTRO IL LIVELLO DELL'ACQUA ECCESSIVAMENTE BASSO

Quando il sistema di rilevamento dell'umidità individua bassi livelli di acqua, si disattiva automaticamente la funzione di umidificazione e la relativa emissione di luce LED.

SPENGIMENTO RITARDATO PER DISSIPAZIONE DEL CALORE

- Quando il ventilatore è utilizzato in modalità Aria calda, all'arresto del dispositivo, la ventola rimane attiva per 30 secondi per dissipare il calore residuo. Una tecnologia intelligente che elimina i picchi termici, protegge i componenti interni e garantisce la massima sicurezza in casa.

FUNZIONE DI BLOCCO BAMBINI

- Tenere premuto il pulsante di oscillazione sul telecomando per 3 secondi per attivare il blocco bambini.
- La spia del blocco bambini si accende, bloccando tutti i pulsanti
- Quando è bloccato, premendo un tasto qualsiasi si attiverà un segnale acustico.
- Tenere premuto il tasto Modalità per 3 secondi per uscire dal Blocco Bambini.

FUNZIONE BUZZER

- Premendo brevemente un tasto qualsiasi si attiva un singolo suono del cicalino
- Quando è presente il blocco bambini, premendo un qualsiasi pulsante si attiveranno due segnali acustici.

FILTRO HEPA


- Il filtro HEPA deve essere pulito al bisogno ed in ogni caso se ne consiglia la

pulizia ad ogni cambio di stagione

- Per pulire il filtro HEPA rimuovere la griglia posteriore e rimuovere il filtro.
- Dopo la pulizia e il suo riposizionamento assicurarsi che la griglia in plastica sia perfettamente bloccata nei rispettivi alloggiamenti.

TELECOMANDO

Il ventilatore AIRCARE Zen è fornito con un telecomando, che consente il controllo completo a distanza di tutte le funzioni dell'unità sopra descritte.

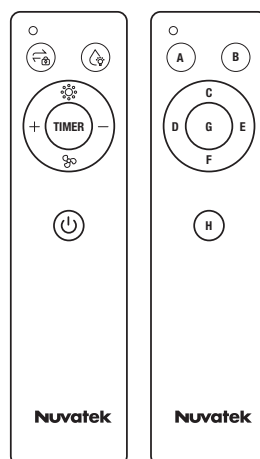

Nome del pulsante	Legenda
Una pressione breve serve per attivare il movimento di oscillazione	A
Una pressione prolungata di 3 secondi attiva il blocco bambini. Un'ulteriore pressione di 3 secondi lo disattiva	A
Umidificazione	B
Livello di riscaldamento	C
+ Aumenta	D
- Diminuisce	E
Velocità di ventilazione	F
Timer	G
Avvio e arresto	H

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il telecomando è alimentato da due batterie ministilo tipo AAA.

Se il telecomando non risponde più, sostituire le batterie seguendo le istruzioni riportate di seguito:

1. Capovolgere il telecomando e premere la linguetta A verso destra.
2. Estrarre il coperchio del vano batterie.
3. Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo, rispettando le polarità indicate all'interno dell'alloggiamento.

PULIZIA e MANUTENZIONE

Questo apparecchio richiede poca manutenzione. Non contiene parti riparabili dall'utente. Qualsiasi intervento di manutenzione che richieda lo smontaggio, ad eccezione della pulizia, deve essere eseguito da un tecnico qualificato per la riparazione di elettrodomestici. Una manutenzione regolare del prodotto ne garantirà la sicurezza e il corretto funzionamento.

PRIMA DELLA PULIZIA

- Quando non in uso o prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.

- Non immergere mai il gruppo motore in acqua o altri liquidi, né sciacquarlo sotto il rubinetto.

CURA E PULIZIA

- Il corpo in plastica deve essere pulito con un sapone delicato (detergente) e un panno o una spugna umidi. Per pulire il gruppo motore utilizzare solo un panno umido.
- Non utilizzare detergenti spray
- Per aspirare delicatamente la polvere dalle prese d'aria è possibile utilizzare un aspirapolvere.
- Non utilizzare mai pagliette ruvide o detergenti abrasivi sulle parti in plastica poiché la superficie potrebbe danneggiarsi. I

IMPORTANTE

Non tentare di riparare questo apparecchio. In caso di qualsiasi difetto, seguire le istruzioni riportate sulla scheda di garanzia allegata.

CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO

Quando non in uso, conservare l'apparecchio, tutti gli accessori e il manuale di istruzioni in un luogo sicuro e asciutto.

PROBLEMA NON SI ACCENDE

Possibile motivo:

1. Il cavo di alimentazione non è collegato.
2. Non c'è corrente dalla presa.
3. L'interruttore di alimentazione non è acceso

Soluzione

1. Collegare il cavo di alimentazione
2. Controllare che la presa sia accesa
3. Accendere l'unità

PROBLEMA EMISSIONE DI ODORI DAL VENTILATORE

Possibile motivo:

1. Nuova unità. Quando l'unità viene utilizzata per la prima volta, il motore della ventola potrebbe produrre un odore che scomparirà entro una settimana di utilizzo.

Soluzione

1. Nessuna azione richiesta

PROBLEMA FORTI VIBRAZIONI E RUMORE

Possibile motivo:

1. Il ventilatore non viene utilizzato su una superficie piana.
2. La ventola potrebbe essere danneggiata

Soluzione

1. Posizionare su una superficie piana. È possibile posizionare un tappetino antivibrazione sotto.
2. Se la ventola è danneggiata, interromperne l'uso e contattare il centro di assistenza.

SMALTIMENTO

Per rispettare l'ambiente, il materiale dell'imballaggio deve essere buttato correttamente rispettando la raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune. Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo

equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA

Condizioni La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d'acquisto. La presente garanzia è valida solo se viene correttamente accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto. L'apparecchio deve essere consegnato esclusivamente presso un nostro Centro Assistenza autorizzato. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per per vizi di fabbricazione. Viene comunque garantita l'assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori garanzia. Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia inpregiudicati tali diritti. La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad uso improprio dell'apparecchio e alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni.

LIMITAZIONI

Ogni diritto di garanzia e ogni nostra responsabilità decadono se l'apparecchio è stato:

- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
- Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio. Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni. Se nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Vi consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.

Nuvatek

Importato e Distribuito da LinkLED

Codice	99100101
Potenza Nominale (W)	solo ventilazione 65W con aria calda Max 2000W
Alimentazione	220-240V~ 50/60Hz
Classe	II
Ventilazione	8 Velocità
Modalità Aria Calda	2 Livelli
Timer selezionabile	Fino a 24H
Comandi manuali sull'apparecchio e da telecomando	Si
Oscillazione orizzontale automatica	Si
Peso Netto	3,4 Kg
Dimensioni prodotto	245mm X 213mm X 600mm
EAN Code	8052536884991

Nuvatek

EN

Product by LinkLED



AIRCARE zen

Hot and Cold Air

Humidifier

Air purifier

User manual

Cod. 99100001



Read these instructions carefully before use.

Thank you for purchasing the **AIRCARE ZEN**, a 6-in-1 multifunction fan with heater, humidifier with aromatherapy, HEPA filter, and remote control. This multifunction device is designed to offer maximum comfort and improve air quality in any room. With humidification, aromatherapy, ventilation, heating, ionization and HEPA filtration functions, it ensures well-being and convenience all year round.

MAIN FEATURES

- Adjustable ventilation: Optimizes air circulation in any season.
- Rapid heat-up: Provides instant warmth on cold days.
- Built-in humidifier: Maintains the right humidity level in the room.
- Aroma diffuser: Diffuses essential oils for relaxation.
- Mood light: LED light feedback lets you know which mode is active.
- Air ionizer: Reduces suspended pollutant particles.
- HEPA filter: Blocks dust, pollen, and allergens.
- Remote control included: Manage all functions remotely.

Quiet operation, ideal for home, office, and bedroom.

Automatic safety shutdown in case of empty tank or overheating.

Modern and elegant design suitable for any decor.

Ideal for:

- Bedrooms
- Living rooms
- Offices
- Professional studios
- Relaxation rooms and wellness centers
- Comfort and air quality in a single product

Cools or heats, humidifies, purifies, ionizes and fragrances the environment, offering a complete solution for daily well-being. The practical remote control allows you to manage all functions with maximum convenience.

PACKAGE CONTENTS

- Multifunction humidifier
- Remote control
- User manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Product Code: 99100101
- EAN Code: 8052536884991
- Rated Power: 65W (fan only) / Max 2000W (with hot air)
- Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
- Insulation Class: Class II
- Fan Speed: 8 levels available
- Hot Air Speed: 2 levels selectable
- Built-in Timer: Adjustable up to 24 hours
- Control Modes: Manual controls on the device and via remote control
- Oscillation Movement: Automatic horizontal oscillation
- Product Dimensions: 245mm x 213mm x 600mm
- Net Weight: 3.4 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- Read this manual carefully before using the appliance.
- Make sure you know how the appliance works and how to use it.
- Maintain the appliance according to the instructions to ensure proper operation.
- Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be provided with it.
- The safety instructions do not eliminate any danger. Accident prevention measures must always be fully and correctly observed.

- No liability is assumed for any damage caused by failure to follow these instructions or by any other misuse or improper handling.
- Do not use this appliance if it has been dropped or damaged in any way, or if the power cord is damaged.

INTENDED USE

- Do not use the appliance for any purpose other than its intended use and use it only as described in this manual.
- For indoor household use only: This appliance is intended for indoor household use. Do not use it outdoors. Do not use it on moving vehicles or boats.
- When using electrical appliances, always observe all applicable safety regulations. To reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, always ensure that the supply voltage corresponds to the rated voltage of the appliance.

POWER CORD AND PLUG

- Always unplug the appliance when not in use or before cleaning. Do not misuse or damage the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a service center.
- Do not turn this appliance on or off by inserting or removing the plug from a power outlet.
- When cleaning, moving, or storing the fan, turn off the appliance and always unplug it from the outlet (unplug it, not the cord).
- Do not use this appliance with an extension cord.

DOUBLE INSULATED SAFETY

- This appliance is double insulated for your protection.
- Do not attempt to repair a double-insulated appliance.
- Return it to the supplier or a qualified technician for repair.

USE AND ENVIRONMENT

- The appliance must be placed on a flat, level surface so that the fan does not touch any obstacles.
- Do not leave unattended during use.
- Do not let the cord hang over the edge of any table or countertop.
- Keep the fan away from curtains or materials that could block the air intake grille.
- This appliance is not intended to be operated via an external power supply or a separate remote control system.
- Do not use the fan in an area where gasoline is used or stored.
- Do not use the fan near flammable materials or substances.
- Do not cover or restrict the airflow.
- Do not use in dusty environments.
- For maximum performance, the minimum distance from a wall or other objects should be at least 50cm.
- Do not use this appliance for purposes other than those indicated in this manual.

NOTE

- Do not move the appliance while it is in use.
- Do not insert fingers, pencils, or other objects through the grille or into the fan while the fan is running. Do not allow children to insert any objects into the front grille.
- Unplug the fan from the power outlet when moving it from one location to another or when removing the grilles for cleaning.
- Make sure the fan is placed on a stable surface and fully assembled before use.

SUPERVISION

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the resulting hazards. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Packaging materials (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential source of danger.

BATTERY PRECAUTIONS CAUTION

- Do not swallow the battery; chemical burn hazard.
- Keep batteries away from children.
- The remote control supplied with this product contains a lithium battery. If the battery is accidentally swallowed, it can cause severe internal burns in as little as 2 hours and can lead to death. If you suspect batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, consult a doctor immediately.
- Always secure the battery compartment completely. If the compartment does not close properly, discontinue use and keep the product out of reach of children.
- The battery must be removed from the appliance before scrapping.
- The battery must be disposed of safely, keeping it away from children; used batteries can also cause injury.
- Batteries should not be exposed to heat, flame, sunlight, or similar sources.
- Remove the batteries from the remote control if they begin to overheat or if they will not be used for extended periods.
- Batteries must be installed with correct polarity inside the battery compartment.
- Dispose of used batteries according to local regulations.
- If battery fluid leaks, remove it immediately, avoiding contact with skin or clothing.
- If battery fluid contacts skin or clothing, wash immediately with water.
- Before inserting new batteries, thoroughly clean the compartment.
- Danger of explosion if battery is replaced with an incorrect type.
- Use only appropriate batteries and replace with the same size and type.
- Improper use of batteries may cause leakage, overheating, or explosion.

IN CASE OF FALL OR DAMAGE

- Always inspect the appliance before use.
- Check that all components are properly assembled.
- Do not use this appliance if it has been damaged, dropped, left outdoors, or dropped into water.
- Return it to an authorized dealer for inspection and repair. WATER
- Do not immerse the appliance or its power cord in water.
- Do not use with wet hands or in humid environments.
- Do not place the fan near an open window; rain splashing on the fan could cause electric shock.
- Do not clean the unit by spraying or immersing it in water.


BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging materials.
2. Remove any stickers or labels from the appliance (except the technical data label).
3. Make sure all parts of the fan are fully assembled and all screws and nuts are tightened before turning the fan on.
4. Before using the fan, make sure it is placed on a solid, level, and stable surface.
5. Insert the plug into a compatible power outlet that meets the ratings on the product label and ensure it is securely plugged in.

Check all parts before disposing of the box. Dispose of all plastic bags and other packaging materials safely. They could be potentially dangerous to children. Plug in the fan and the display will show "--" indicating that the fan has been powered on and is in standby mode.

CONTROL PANEL

This device features 6 touch buttons:

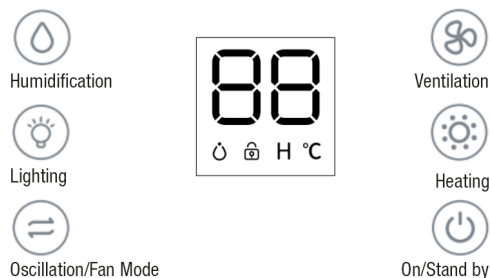

Indicator lights:

- (Drop) Appliance in operation
- (Lock) Child lock
- (H) Timer
- (C°) Room temperature

When turned on, all the patterns in the digital display area remain fully illuminated for 0.5 seconds. The buzzer emits a single tone and enters standby mode; the two 8" displays

START AND STOP

- Power on: Press the power/standby button when the device is in standby mode.
- Initial settings: The fan starts in Fan Mode 1. The display shows 01.
- Power off: Press the power/standby button again when the device is on.

OSCILLATION

- Activation: Press the dedicated button to start the alternating left-to-right motion.
- Stop: Press the same button a second time to stop the oscillation.

VENTILATION (COLD AIR)

- Activation: Press the button to activate cold air mode.
- Adjustment: Press repeatedly to increase the speed from 01 to 08 in a continuous cycle.

HOT AIR MODE

- Activation: Press the heating button on the remote control. The display flashes 01.
- Confirmation: Press the button again within five flashes. A beep will confirm activation.
- Level 1: The display shows P1 to indicate the first heat level.
- Level 2: Press the button again to switch to the second level. The display shows P2.

HUMIDIFICATION FUNCTION

- Management: Press the button with the drop icon when the device is on to activate or deactivate the humidifier.

LIGHTING FUNCTIONS

- The light is turned on by pressing the lamp button only if humidification is already active.
- Cold air: The LED light turns blue.
- Warm air: The LED light turns amber.
- Off: Press the lamp button again to turn off the light.

TEMPERATURE DISPLAY

- The display initially shows the selected function; after 5 seconds, it switches to the current temperature, then returns to the selected function. The timer operates with 5-second intervals between button presses (for a total of three cycles).
- Display temperature: from +15°C to +35°C

SCREEN POWER SAVING

- Brightness is reduced to half when no operation is performed for 30 seconds.
- The screen turns off after 120 seconds of inactivity.
- Touch any button to turn on the light.

NEGATIVE ION FUNCTION

- The ionization system is enabled by default when the device is turned on.

OVERHEAT PROTECTION

- The entire unit will shut down when the operating temperature exceeds 50°C.
- The screen displays "FF" and flashes.
- Beep alarm warning

TIMER FUNCTION

- Activate by pressing the timer button on the remote control; the digital display will flash "00."
- While the display is flashing, press the plus/minus buttons on the remote control to adjust the timer duration.
- You can program the device to turn on from standby mode.

PROTECTION AGAINST EXCESSIVELY LOW WATER LEVEL

When the humidity sensing system detects low water levels, it automatically deactivates the humidification function and the associated LED light emission.

DELAYED SHUTDOWN FOR HEAT DISSIPATION

- When the fan is used in warm air mode, the fan remains active for 30 seconds after the device is turned off to dissipate residual heat. This intelligent technology eliminates temperature spikes, protects internal components, and ensures maximum safety at home.

CHILD LOCK FUNCTION

- Press and hold the swing button on the remote control for 3 seconds to activate the child lock.
- The child lock indicator light will turn on, locking all buttons.
- When locked, pressing any button will trigger a beep.
- Press and hold the Mode button for 3 seconds to exit the child lock.

BUZZER FUNCTION


- Briefly pressing any button activates a single beep.
- When the child lock is enabled, pressing any button will activate two beeps.

HEPA FILTER

- The HEPA filter should be cleaned as needed, and it is recommended to do so at each change of season.
- To clean the HEPA filter, remove the rear grille and remove the filter.
- After cleaning and replacing it, make sure the plastic grille is fully seated in its housing.

REMOTE CONTROL

The AIRCARE Zen fan comes with a remote control, which allows complete remote control of all the unit's functions described above.

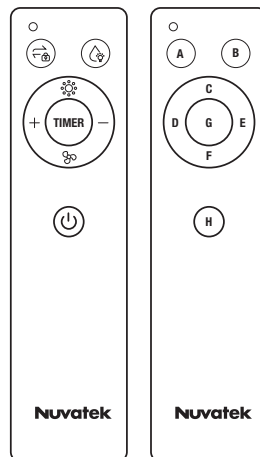

Button name	Legend
A short press activates the oscillation movement.	A
A long press of 3 seconds activates the child lock. A further press of 3 seconds deactivates it.	A
Humidification	B
Heating level	C
+ Increase	D
- It decreases	E
Ventilation speed	F
Timer	G
Start and Stop	H

REPLACING THE BATTERIES

The remote control is powered by two AAA batteries. If the remote control no longer responds, replace the batteries by following the instructions below:

1. Turn the remote control over and press tab A to the right.
2. Remove the battery compartment cover.
3. Replace the batteries with new ones of the same type, observing the polarity markings inside the battery compartment.

CLEANING and MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any maintenance requiring disassembly, other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician. Regular maintenance of the product will ensure its safety and proper functioning.

BEFORE CLEANING

- Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
- Never immerse the motor unit in water or other liquids, or rinse it under the tap.

CARE AND CLEANING

- The plastic body should be cleaned with a mild soap (detergent) and a damp cloth or sponge. To clean the motor unit, use only a damp cloth.
- Do not use spray cleaners.

- A vacuum cleaner can be used to gently vacuum dust from the air vents.
- Never use rough scouring pads or abrasive cleaners on plastic parts, as this may damage the surface.

IMPORTANT

Do not attempt to repair this appliance yourself. In the event of any defect, follow the instructions on the enclosed warranty card.

KEEP IN A SAFE PLACE

When not in use, store the appliance, all accessories and the instruction manual in a safe, dry place.

PROBLEM: IT DOESN'T TURN ON

Possible reason:

1. The power cord is not connected.
2. There is no power from the outlet.
3. The power switch is not turned on

Solution

1. Connect the power cord
2. Check that the outlet is turned on
3. Turn on the unit

PROBLEM WITH ODOR EMISSION FROM THE FAN

Possible reason:

1. New unit. When the unit is used for the first time, the fan motor may produce an odor that will disappear within a week of use.

Solution

1. No action required

PROBLEM: STRONG VIBRATIONS AND NOISE

Possible reason:

1. The fan is not being used on a flat surface.
2. The fan may be damaged.

Solution

1. Place on a flat surface. You can place an anti-vibration mat underneath.
2. If the fan is damaged, discontinue use and contact the service center.

DISPOSAL

To respect the environment, packaging material must be disposed of properly, following separate waste collection. Check your municipality's regulations. Information for users: pursuant to Article 26 of Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)," the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste. Users must therefore take the appliance to appropriate municipal waste collection centers for electrical and electronic waste. As an alternative to self-management, you can return the appliance you wish to dispose of to the retailer when purchasing a new, equivalent appliance. Electronic products smaller than 25 cm can also be returned free of charge to electronics retailers with a sales area of at least 400 m², with no obligation to purchase. Appropriate separate waste collection for subsequent recycling, treatment, and environmentally compatible disposal of the decommissioned equipment helps prevent potential negative impacts on the environment and human health and promotes the reuse and/or recycling of the materials the equipment is made of.

WARRANTY

Conditions: The warranty is valid for 24 months from the date of purchase. This warranty is valid only if accompanied by the receipt proving the date of purchase. The appliance must be returned exclusively to one of our

authorized Service Centers. The warranty covers the replacement or repair of appliance components found to be defective due to manufacturing defects. Assistance (for a fee) is also guaranteed for products not under warranty. The consumer has the rights applicable under national legislation governing the sale of consumer goods; this warranty does not affect these rights. The manufacturer declines all responsibility for any damage to persons, animals, or property resulting from improper use of the appliance or failure to follow the instructions in the instruction manual.

LIMITATIONS

All warranty rights and our liability are void if the appliance has been:

- Tampered with by unauthorized personnel.
- Improperly used, stored, or transported. However, the warranty does not cover any loss of aesthetic performance or performance that does not compromise the essential functionality. If, despite the careful selection of materials and the commitment to manufacturing the product you have just purchased, you discover any defects, or if you require information, we recommend calling your local dealer.

Nuvatek

Product by LinkLED

Code	99100101
Nominal Power (W)	Fan only 65W with hot air max 2000W
Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Class	II
Ventilation	8 Speed
Hot Air Mode	2 Livels
Selectable timer	Fino a 24H
Manual controls on the appliance and remote control	Yes
Automatic horizontal oscillation	Yes
Net Weight	3,4 Kg
Product dimensions	245mm X 213mm X 600mm
EAN Code	8052536884991